## talento 371/372 pro talento 751/752 pro





anoയgraessiin.de www.graesslin.de Fax: +49 (0) 7724 / 933-240 Phone: +49 (0) 7724 / 933-0 າ ອເມນສນ D-78112 St. Georgen Bundesstraße 36 Grässlin GmbH



### Instrucciones de seguridad



¡Peligro de muerte por electrocución! ADVERTENCIA un electricista profesional!

- ¡Para evitar lesiones, la conexión y el montaje deben realizarse por un electricista profesional! ¡Antes de sustituir la pila desconectar el aparato de la corriente!
- Respetar las normativas nacionales e instrucciones de seguridad
- Las manipulaciones y modificaciones en el aparato eximen del derecho de garantía.
- Diámetro mínimo de los cables flexibles para los bornes de conexión: 1 mm<sup>2</sup>
- Diámetro máximo: 4 mm<sup>2</sup>.

Leer y observar estas instrucciones de uso para poder garantizar el funcionamiento perfecto del aparato y un manejo seguro.



# Detalles del aparato

# Descripción del aparato

- Temporizador digital universal • 70 espacios de memoria
- Programación basada en la fecha
- Programa semanal <sup>1)</sup> / Programa de vacaciones <sup>1)</sup> / Programa astronómico 1)

## Utilización conforme a las especificaciones

- Este temporizador se utiliza para
- Iluminación en el hogar y el comercio
- Iluminación publicitaria, alumbrado público, iluminación de escaparates
- Control de aparatos, motores y bombas Activación de persianas
- Simulación de presencia
- Montaie sólo en carril DIN.
- ¡Únicamente para lugares secos!
- Instalación no permitida cerca de aparatos con descargas inductivas (motores, transformadores, etc.)
- 1) La función no está disponible para todos los productos.

Datos técnicos

45 x 35 x 60 Peso (a) 220 Tensión de conexión Véase la placa del aparato

Clase de protección 1 VA Potencia consumida

Potencia de ruptura Carga óhmica (VDE, IEC) 16 A / 250 V AC Carga inductiva cos φ 0,6 10 A / 250 V AC

 Carga de lámpara incandescente. 2600 W lámpara de halógeno 1000 W

 Lámpara fluorescente Potencia de ruptura máx. AC1 / AC15 3700 W / 750 W Contactos de conmutación Cambiador Temperatura ambiental -10°C + 55°C Típ.  $\pm$  0,5 seg./día a +20°C Precisión de marcha Tiempo de conmutación mín 1 seg Indicación del estado



Precintable




¡Peligro de muerte por electrocución!

ADVERTENCIA un electricista profesional!

### Montaie en carril DIN

Colocar el aparato ligeramente inclinado por encima del carril. Después empujarlo hacia atrás hasta que enganche.

Esquema de conexión CH1 = canal 1 $CH2 = canal 2^{-1}$ 

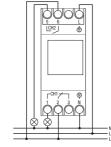

1 2 3 4 5 6 7 🛱 🕸

15:26 FIX OVR

FIX OVK 1 0FF 0N 2 △ ▽ ESC OK

1\*2

Botones a la derecha

activación manual en

modo automático

Botones a la izquierda para

Botones/interfaces



# Manejo y ajuste

### Visualizaciones en la pantalla y teclas de funciones

- · Los comandos de desconexión tienen prioridad sobre los comandos
- La línea central de la pantalla, con los valores ajustados y los puntos de menú seleccionados, se visualiza en grande.
- Una entrada es necesaria si parnadea. Si no se realiza ninguna entrada dentro de dos minutos, el temporizador vuelve al modo
- "RED OFF" se visualiza en la pantalla si el aparato no está conectado a la corriente
- "PILABAJA" se visualiza en la pantalla si es necesario sustituir la pila en las próximas dos semanas.
- En caso de reset, los programas se mantienen. La fecha y la hora deben aiustarse otra vez. Pulsar las 4 teclas simultáneamente para reiniciar el aparato.

### Pantalla

- A Funciones de los dos botones a la izquierda
- B Indicaciones del estado (ON/ OFF/OVR/FIX)
- C 3 líneas de la pantalla
- Días de la semana La asignación puede modificarse en el menú FECH HOR
- p. ei. a 1 = domingo
- Tiempos de conmutación programados
- Antena de radio Horario de verano/invierno
- H Funciones de los dos botones a la derecha

Funciones de los dos botones a la izquierda:

- △ Desplazar hacia arriba en el menú → Desplazar hacia abaio en el menú
- Aceptar selección/propuesta
- + Pulsar brevemente = +1 / Mantener pulsado (aprox. 2 seg.) = avance rápido
- Pulsar brevemente = -1 / Mantener pulsado (aprox. 2 seg.) = avance rápido


### Funciones de los dos botones a la derecha:

MENU Terminar el modo automático e iniciar el modo de programación Pulsar brevemente = un paso atrás

- Mantener pulsado (aprox. 2 seg.) = Volver al modo automático Seleccionar y confirmar la selección Modificar los programas en modo de lectura
- No ejecutar comando Fiecutar comando
- DEL Rorrar


Dimensiones alt. x anch. x prof. (mm)

#### Estructura del menú

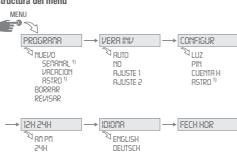

Selección del idioma del menú Al entregar el temporizador está ajustado el modo automático con hora (CET) y fecha I ANGUAGE preajustadas v el menú en inglés. **ESPRNOL** Pulsar el hotón de menú para realizar aiustes. Después seleccionar el aiuste

#### Aiustar la hora y la fecha

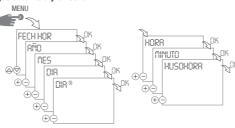

### Horario de verano / invierno



## AJUSTE 1 (AUTO)

### Programación manual.

El horario de verano/invierno se vuelve a calcular automáticamente


- La conmutación se efectúa siempre el primer domingo del mes seleccionado si la fecha introducida es entre el 1 y 15 del mes.
- La conmutación se efectúa siempre el último domingo del mes seleccionado si la fecha introducida es entre el 16 y 31 del mes.
- La hora (horario de verano e invierno) siempre cambia este mismo domingo a la 1 UTC (tiempo universal coordinado).

### AJUSTE 2 (FIX)

### Programación manual.

La conmutación se efectúa cada año en la misma fecha introducida.

## Generar el programa semanal 1

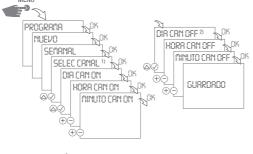

- Pulsar el **BOTÓN MENU**
- Confirmar el PROGRAMA pulsando OK
- Confirmar **NUEVO** pulsando **OK**. Confirmar SEMANAL pulsando OK
- Los espacios de memoria libres se visualizan brevemente
- 5. Si aparece el mensaje, seleccionar los canales △ y confirmar cada uno pulsando √ . → OK
  - La visualización del día de la semana parpadea.
- <sup>2)</sup> Sólo está disponible después de haber seleccionado días individuales en el comando ON.
- Ajustar el día de la semana según la fecha actual. Sólo aparece si todavía no se han hecho los aiustes astronómicos.


#### Comando ON:

- 6. Seleccionar los días deseados △ y confirmar cada uno pulsando ✓ → 0K
- Introducir la hora (+/-) → 0K
- Introducir los minutos (+/-) -> OK


### Comando OFF:

- Si aparece el mensaje, seleccionar los días deseados △ y confirmar cada uno pulsando ✓ → OK
- 10. Introducir la hora (+/-) → **OK**
- 11. Introducir los minutos (+/-) → OK
- Se guarda el programa.

#### Crear programa de vacaciones

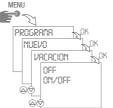


#### Programación ON/OFF

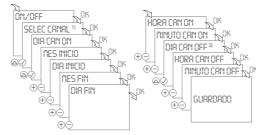

En caso de OFF pueden seleccionarse los días de la semana que se desconecta el temporizador durante las vacaciones. El procedimiento corresponde a la generación de un programa semanal.

### Crear programa astronómico 1

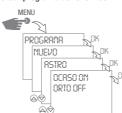

Los siguientes a	ajustes son posibles:
OCASO ON	Se conecta el temporizador al atardecer y se
ORTO OFF	desconecta al amanecer


OCASO OFF Se desconecta el temporizador al atardecer y se

conecta al amanecer ORTO PULSO Se conecta el temporizador durante un cierto

eriodo (impulso) al amanecer OCASO PULSO Se conecta el temporizador durante un cierto

periodo (impulso) al atardecer OCASO ORTO Se conecta el temporizador durante un cierto periodo (impulso) al amanecer y atardecer

### Atardecer ON / Amanecer OFF

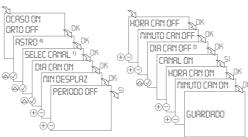

- 1. Confirmar OCASO ON / ORTO OFF pulsando OK. Los espacios de memoria libres se visualizan brevemente
- Si aparece el mensaje, seleccionar ajustes Astro.
- Si aparece el mensaje, seleccionar los canales △ y confirmar cada uno pulsando √ . → **OK**
- La visualización del día de la semana parpadea. 4. Seleccionar los días deseados △ y confirmar cada uno pulsando √. → 0K
- Introducir los minutos para OFFSET (+/-) → OK El offset le permite retardar los tiempos de conexión y desconexión del programa astronómico, p. ej. para adaptarlo a las condiciones

#### Fiemplo OCASO ON / ORTO OFF:

Offset = + 00:15 → El temporizador se conecta (ON) 15 minutos después de la puesta del sol calculada y se desconecta (OFF) 15 minutos después de la salida del sol calculada

### 6. Seleccionar PERIODO OFF: SÍ o NO


- ► Seleccionar SÍ para ajustar la hora y los minutos cuando debe desconectarse el temporizador, p. ej. desconexión nocturna de 23 a 5 horas
- ► Seleccionar NO para no ajustar ningún periodo de desconexión

#### Periodo de desconexión: SÍ

- 7. Introducir la hora y los minutos para el comando de desconexión  $(+/-) \gg 0K$
- 8 Si anarece el mensaie, seleccionar los días deseados △ v confirmar cada uno pulsando ✓ → **OK**

### Seleccionar CANAL ON: SÍ o NO

► Seleccionar SÍ para ajustar la hora y los minutos cuando debe reconectarse el temporizador.

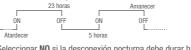

Seleccionar NO si la desconexión nocturna debe durar hasta el próximo atardecer



#### Canal ON: SÍ

10. Introducir la hora y los minutos para el comando de conexión (+/-) → 0K

Se quarda el programa.



modificar el programa activo. El procedimiento es idéntico a la creación de un nuevo programa.


## Borrar un programa

Borrar todos los programas


programas

# Pulsar NO para borrar programas individuales. F 3 PROGRAMA BUBBBB BORRAR TODOS 1 $\triangle \Diamond$ CONFIRM


### Borrar programas individuales Pulsar SÍ para borrar todos los Pulsar △ ▽ para hojear los pasos del programa.

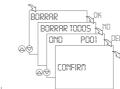

# Configuración

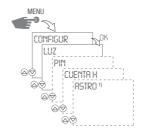

# ASTRO - Ajustes astronómicos

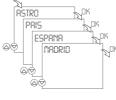


En el menú PAÍS pueden seleccionarse el país y la ciudad. Los grados de longitud y latitud se generan automáticamente.

Si la ciudad no está en la lista pueden ajustarse los grados de longitud y latitud man menú LAT/LON.

#### LUZ - Iluminación de fondo Seleccionar FIJA para aiustar la


- LUZ iluminación de fondo permanente.
- Seleccionar 2 MIN para que JEI, 18 la iluminación de fondo se 2 MIN desactive automáticamente 2 minutos después de la última

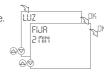

#### PIN - Ajustar el PIN


introducción.

- Pulsar + para ajustar el valor numérico.
- Pulsar **OK** para ajustar el próximo
- Seleccionar NO PIN para eliminar el PIN.

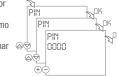

### CUENTA H - Ajustar el cuentahoras

- Pulsando △ ✓ pueden seleccionarse los canales
- Seleccionar REVISAR para
- controlar el cuentahoras. Pulsar △ マ para hoiear los
- Pulsar REI para reponer el

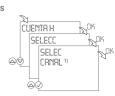

CLIENTA H

SERVICIO

CANAL

HORRS

SERVICIO

1000000 H

15:26 FIX OVR

\$ 00 p

15:26

00 00

# CUENTA H - Ajustar el contador de servicio

Es posible ajustar el número de horas de funcionamiento después de las cuales debe aparecer el mensaje de servicio. Este mensaie se visualiza en cuanto el cuentahoras hava alcanzado las horas ajustadas.

• Pulsar + - para ajustar el valor

cuentahoras para este canal.

 Pulsando △ ▽ pueden seleccionarse los canales

numérico

- Modo automático/manual Botón manual: FIX ON / FIX OFF / OVR / Modo automático

• Botón izquierdo = Canal 1 / Botón derecho = Canal 2 Pulsar 1x = FIX ON = conexión permanente

Pulsar 2x = FIX 0FF = desconexión permanente . Pulsar 3 veces = OVR = modo override

# Pulsar 4 veces = modo automático

Modo override (OVR) La función override (sobrescribir temporalmente el programa) permite al operador terminar anticipadamente el programa actual o iniciar anticipadamente un programa que inicia más tarde. Eso depende del estado actual del canal. La función override sólo se aplica al programa actual y se mantiene hasta el próximo cambio de programa. Después el temporizador vuelve al funcionamiento



# Mantenimiento y reparación

Cambio de pila ¡Antes de sustituir la pila desconectar el aparato de la corriente! Se pierden la fecha y la hora.

1. Levantar y retirar el compartimento para pilas mediante un desatornillador. Sacar la pila del soporte

el soporte. ¡Tener en cuenta la polaridad de la pila! Insertar y empuiar el soporte de pila hacia

Insertar otra pila (pila de litio CR2032) en

abajo hasta que enganche. 5. Eliminar la pila sin dañar el medio ambiente



# Eliminación / reciclaje

El material de embalaie debe eliminarse adecuadamente conforme a las disposiciones y normativas legales.

Tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a la eliminación de componentes defectuosos o del sistema después de su vida útil: Eliminar adecuadamente, es decir separar las piezas a eliminar

- No echar los componentes eléctricos o electrónicos a la basura. Llevarlos a los puntos de recogida correspondientes.
- ambiente conforme al estado actual de las técnicas de protección del medio ambiente, de reciclaje y de eliminación.

según los grupos de material.

Desechar los componentes generalmente acorde con el medio



anoയgraessiin.de www.graesslin.de Fax: +49 (0) 7724 / 933-240 Phone: +49 (0) 7724 / 933-0 зектапу D-78112 St. Georgen Bundesstraße 36 Grässlin GmbH



# Indicações de segurança



Perigo de morte por choque eléctrico!

- ▷ A ligação e a montagem devem ser executadas exclusivamente por um electricista qualificado!
- Para evitar lesões, a ligação e a montagem devem ser executadas por um electricista qualificado!
- Antes da substituição de bateria, desconectar o aparelho da tensão! • Observar as prescrições e instruções de segurança nacionais em
- Qualquer intervenção ou modificação no aparelho implica a perda da garantia.
- Diâmetro mínimo dos cabos flexíveis para os bornes de ligação: Diâmetro máximo: 4 mm<sup>2</sup>.

Ler e observar este manual para garantir um funcionamento correcto do aparelho e um trabalho seguro.



# Indicações referentes ao aparelho

### Descrição do aparelho

Temporizador universal digital 70 espaços de memória

- Programação de datas
- Programa semanal 1) / Programa de férias 1) / Programa
- astronómico 1)

# Utilização prevista

- 0 temporizador utiliza-se para
- Iluminação na área privada e comercial Iluminação publicitária, pública e de vitrinas
- Comando de aparelhos, motores e bombas
- Comando de persianas
- Simulação de presença
- Montagem somente sobre trilho DIN.
- · Usar exclusivamente em locais secos!
- Não instalar próximo a aparelhos com descargas indutivas (motores, transformadores, etc.)
- 1) Função não está disponível em todos produtos

#### Dados técnicos

Capacidade de ruptura

Carga óhmica (VDE, IEC)

Dimensões A x L x P (mm) 45 x 35 x 60 Peso (a) 220 Tensão de alimentação Veia marcação no aparelho Classe de protecção 1 VA Consumo de energia

 Carga indutiva cos φ 0.6 10 A / 250 V AC Carga da lâmpada incandescente/ 2600 W lâmpada de halogénio - Lâmpada fluorescente 1000 W - Capacidade de ruptura máx. AC1 / 3700 W 750 W Inversor

16 A / 250 V AC

AC15 Contacto de comutação -10°C ... + 55°C Temperatura ambiente Tipo  $\pm$  0.5 s/dia a  $+20^{\circ}$ C Precisão de marcha Tempo de comutação mínimo Indicação do estado Selável

# Instalação e montagem

PERIGO

Perigo de morte por choque eléctrico!


▷ A ligação e a montagem devem ser executadas exclusivamente por um electricista qualificado!

#### Montagem sobre trilho DIN Colocar o aparelho ligeiramente

inclinado em cima do trilho. Depois empurrá-lo para trás até que enganche.

# Esquema de ligação

CH2 = canal 2 1

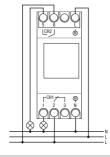



# Operação e ajuste

### Visualização no ecrã e teclas de função

- Comandos de desactivação têm prioridade sobre os comandos de activação.
- A linha central do ecrá que mostra os valores de ajuste e os pontos de menu para selecção, vizualiza-se em formato grande.
- Intermitente significa uma entrada necessária. Se não for efectuada nenhuma entrada dentro de dois minutos, o temporizador retorna ao modo automático
- "REDE OFF" aparece no ecrã se o aparelho está sem alimentação de tensão
- "BATFRACA" aparece no ecrá se houver a necessidade de substituir a bateria nas próximas duas semanas.
- No caso de repor a zero, os programas permanecem conservados. Data e hora devem ser reaiustados. Premir simultaneamente as 4 teclas para reiniciar o aparelho.

- A Funções das duas teclas à esquerda B Indicação do estado de
- comutação (ON/OFF/OVR/FIX) C 3 linhas do ecrã
- Dias da semana A atribuição pode ser modificada no menu
- ΠΑΤΔΗΩΒΑ por ex. em 1 = domingoTempo de comutação programado
- Horário de verão/inverno
- H Função das duas teclas à
- activação do modo manual

Teclas/interfaces

Teclas à direita

modo automático

Teclas à esquerda para

12345670祭9

15:26 FIX OVR

FIX DVR 1 OFF ON 2 P ESC OK

1\*2

# Funções das duas teclas à esquerda:

△ deslocar para cima no menu

- ∀ deslocar para baixo no menu
- Aceitar selecção/sugestão

direita


- + Premir brevemente = +1 / premir longamente (aprox. 2 s) = ciclo rápido
- Premir brevemente = -1 / premir longamente (aprox. 2 s) = ciclo

### Funções das duas teclas à direita:

MENU Sair do modo automático e entrar no modo de programação


- Premir brevemente = um passo para trás Premir longamente (aprox. 2 s) = retorno ao modo automático Seleccionar e aceitar
- Modificar programas no "modo de leitura" Não executar o comando
- Executar o comando
- ΑΡΑ Apagar

#### Estrutura do menu

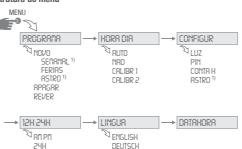

Selecção da língua do menu Na entrega, o temporizador está no modo automático com pré-ajuste da hora, data LANGUAGE (Hora Central Europeia) e da língua inglesa. Premir a tecla menu nara executar aiustes PORTUGUE Depois seleccionar o aiuste deseiado.

#### Aiustar data e hora

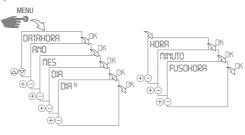

### Mudar para horário de verão / inverno



# CALIBR 1 (AUTO)

### Programação manual

O horário de verão / inverno recalcula-se automaticamente a cada ano.


- A mudança é sempre efectuada no **primeiro domingo** do mês seleccionado, se a data entrada está entre dia 1. e 15.
- A mudanca é sempre efectuada no último domingo do mês seleccionado, se a data entrada está entre dia 16, e 31.
- A mudanca (horário de verão / inverno) ocorre no respectivo domingo à 1 hora UTC (Coordinated Universal Time).

### CALIBR 2 (FIX)

# Programação manual.

A mudança ocorre cada ano na mesma data entrada.

# Elaborar um programa semanal 1

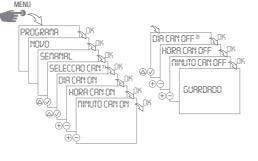

- Premir a tecla MENU
- Confirmar o PROGRAMA com OK.
- Confirmar NOVO com OK. Confirmar SEMANAL com OK
- Os espaços de memória livre são visualizados brevemente
- Se requerido, seleccionar os canais  $\triangle$  e confirmar com  $\checkmark$ .  $\Rightarrow$  **0K** Indicador dos dias de semana pisca
- 2) Disponível somente se estiver seleccionado dias individuais no comando ON.
- Regule o dia da semana de acordo com a data actual Aparece somente se o aiuste astronómico ainda não foi aiustado.


#### Comando ON:

- Seleccionar os dias desejados △ e confirmar com  $\checkmark$  → **0K**.
- Entrar a hora (+/-) → 0K
- Entrar os minutos (+/-) → **OK**


## Comando OFF:

- 9. Se requerido, seleccionar os dias desejados △ e confirmar com  $\sqrt{\rightarrow}$  0K
- 10 Entrar a hora (+/-) → OK
- 11. Entrar os minutos (+/-) → **OK** O programa é guardado.

# Elaborar programa de férias

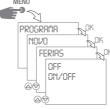


## Programação ON/OFF

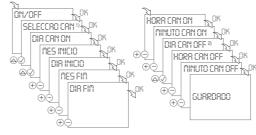

Para OFF é possível seleccionar os dias da semana nos quais o temporizador desliga durante as férias. O procedimento corresponde à elaboração de um novo programa.

#### Elaborar programa astronómico

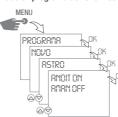

Os seguintes aj	ustes sao possiveis:
ANOIT ON	O temporizador comuta no entardecer para ON e no
AMANI OFF	amanhacar nara NEE


ANOIT OFF O temporizador comuta no entardecer para OFF e

AMAN ON no amanhecer para ON AMANHECE O temporizador comuta no amanhecer para ON por PULS<sub>0</sub>

ANOITECE O temporizador comuta no entardecer para ON por PULS<sub>0</sub>

ANOITECE O temporizador comuta no amanhecer e entardecer para ON por um tempo PULS0 definido (impulso)

### Entardecer ON / Amanhecer OFF

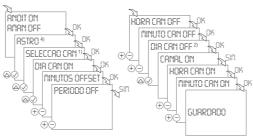

- Confirmar ANOIT ON / AMAN OFF com OK Os espacos de memória livre são visualizados brevemente.
- ASTRO aparece somente se o ajuste astronómico ainda não foi
- Indicador dos dias de semana pisca. Seleccionar os dias deseiados  $\triangle$  e confirmar com  $\checkmark$ .  $\Rightarrow$  **0K**

Se requerido, seleccionar os canais  $\triangle$  e confirmar com  $\checkmark$ .  $\Rightarrow$  **0K** 

- Entrar os minutos para OFFSET (+/-) → OK
- O offset permite modificar os tempos de ON ou OFF do programa astronómico. Adequado por ex. para a adaptação às condições locais.

#### Exemplo ANOIT ON / AMAN OFF:

Offset = + 00:15 → 0 temporizador comuta para 0N 15 minutos depois do entardecer calculado e para OFF 15 minutos depois do amanhecer calculado.

### 6. Seleccionar PERÍODO OFF: SIM ou NA

- ► Seleccionar SIM para ajustar a hora (horas e minutos) na qual o temporizador deve desligar por ex. desactivação nocturna das 23 às 5 horas
- Seleccionar NA para não ajustar o período OFF.

## Período OFF: SIM

- Entrar hora e minutos para o comando OFF (+/-) → OK
- Se requerido, seleccionar os dias desejados △ e confirmar com √ → 0K.

### Seleccionar CANAL ON: SIM ou NA

Seleccionar SIM para ajustar a hora (horas e minutos) na qual o temporizador deve ligar de novo.



Seleccionar NA se a desactivação nocturna deve durar até o próximo entardecer



MENII

PROGRAMA

REVER

THINN

000

CRNRIS

Apagar programas individuais

P001

### Canal ON: SIM

10. Entrar hora e minutos para o comando ON (+/-) → OK ▷ 0 programa é guardado.

#### Visualizar e editar programa Os programas semanais.

de férias e astronómicos podem ser visualizados e editados separadamente.


 Com △ ¬ pode-se folhar nos passos do programa

Premir **EDI** para editar o respectivo programa. 0 procedimento corresponde à criação de um novo programa


# Apagar programa

Apagar todos os programas Premir SIM para apagar todos
Com △ ▽ pode-se folhar nos


 Premir NA para apagar programas individuais.

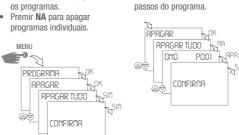

# Configuração

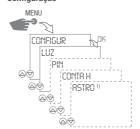

# ASTRO - Ajuste astronómico 1

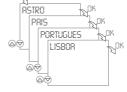


O ponto de menu PAÍS permite seleccionar o desejado país e a deseiada cidade. As latitudes e longitudes são geradas automaticamente

Se a cidade desejada não está na lista é possível ajustar manualmente a latitude e a longitude no ponto de menu LAT/LON

#### 1117 - Illuminação de fundo Seleccione FIX ON para

- LUZ efectuar o aiuste permanente da iluminação de fundo. FIX ON Seleccione 2 MIN para 2 MIN
- desactivar a iluminação de fundo automaticamente 2 minutos após
- numérico.
- número.
- Seleccione NÃO PIN para apagar o PIN.

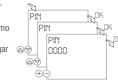

- o contador de horas. Com △ ¬ pode-se folhar nos
- · Premir REI para repor o contador de horas deste canal a zero.



#### CONTA H - Ajustar o contador de serviço É possível ajustar o números de

deve aparecer uma mensagem de SERVICE servico. Esta será visualizada no ecrã CANAL quando o valor de horas aiustado HOLIBBS  $\triangle \Diamond$ 000000 H SERVICO

# • Premir + - para ajustar o valor numérico

- Modo automático / manual • Interruptor manual: Duração ON / duração OFF / OVR /modo
- Tecla esquerda = canal 1 / tecla direita = canal 2

Premir 1 vez = FIX ON = duração ON Premir 3 vezes = OVR = modo Override Premir 4 vezes = modo automático

Modo Override (OVR) A função Override (sobrescrever temporariamente o programa) permite ao utilizador terminar antecipadamente o programa



Substituição da bateria Antes da substituição de bateria, desconectar o aparelho da tensão!

bateria com uma chave de fendas. Retirar a bateria do suporte.

Colocar a nova bateria (de lítio tipo CR2032) no suporte. Observar a polaridade da bateria!

4. Colocar e pressionar o suporte da bateria para baixo até enganchar.




## Eliminação de resíduos / reciclagem

O material de embalagem deve ser eliminado correctamente segundo as disposições e regulamentações legais


sistema depois da sua vida útil devem ser observadas as seguintes indicações:

- Não deite material eléctrico ou electrónico no lixo. Entregue estas
- pecas nos respectivos centros de recepção. • Elimine em geral os resíduos segundo o estado actual da técnica
- de protecção do meio ambiente, de reciclagem e de eliminação de resíduos

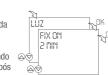


Premir + - para ajustar o valor


• Premir **OK** para ajustar o próximo

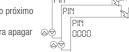

#### CONTA H - Ajustar contador de horas Com △ ✓ pode-se seleccionar

- os canais Seleccione REVER para verificar

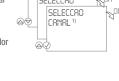

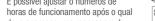



Premir 2 vezes = FIX OFF = duração OFF



15:26


6000

actualmente em operação ou finalizar um programa posterior. Isto depende do actual estado do canal. A função Overrride é aplicada somente para o programa em funcionamento e permanece activa até a próxima troca de programa. Depois o temporizador retorna ao funcionamento automático



# Manutenção e reparos

A data e hora são perdidos. 1. Levantar e retirar o compartimento da

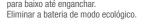



Para a eliminação dos componentes do sistema defeituosos ou do

• Elimine os resíduos correctamente, ou seja, separando as peças segundo o grupo de material.

# sua última entrada. PIN - Ajustar PIN